


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La centrale CLIMAVITAL est une unité frigorifique monobloc qui produit de l'air froid et chaud de façon autonome par échange de calories air/air. En traversant la centrale, l'air aspiré dans la maison est refroidi ou réchauffé pour être insufflé à travers des bouches de soufflage disposées en plafond dans chaque pièce. L'air généré par la centrale est rejeté dans les combles (ou à l'extérieur). L'humidité contenue dans l'habitation est piégée dans la centrale et évacuée à l'extérieur par le tuyau de condensation. Le fonctionnement du CLIMAVITAL est simple et efficace. Tout est réglé en usine, prêt à fonctionner.

CLIMAVITAL

Climatisez et chauffez plusieurs pièces à l'aide d'une seule unité centrale et d'un réseau de gaines en comble de votre habitation

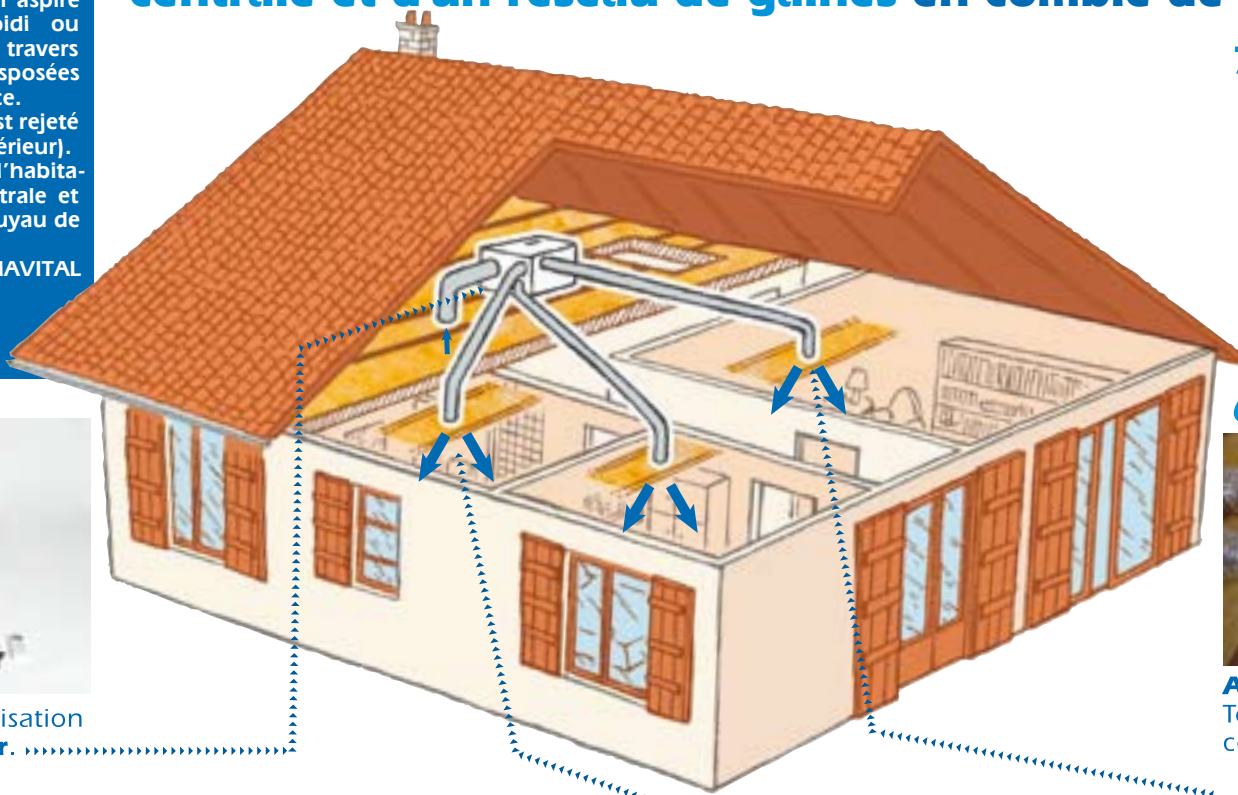

1 L'unité centrale de climatisation est **prête à fonctionner.**



2 Tout est prévu pour **un montage simple.**



3 Des **bouches de soufflage** disposées au plafond de chaque pièce.



4 Raccordement des **gaines de soufflage.**



7 Dans les combles : **votre installation fonctionne**



6 **Aucun élément visible.** Toute l'installation est dans les combles, sous la toiture.



5 **Discretion assurée**

Distributeur

